


ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МОТОРІВ PANASONIC

1. Вимикаємо живлення велосипеда.
2. Знімаємо кришку мотора з лівого боку та знизу.
3. Знаходимо та від'єднуємо роз'єм датчика швидкості:

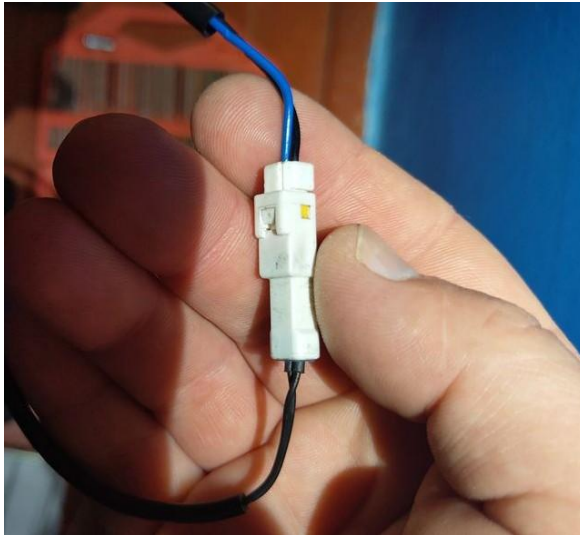

4. Підключаємо двох контактні роз'єми чіпа у розрив, до датчику швидкості та до мотора.
5. Якщо показання швидкості на екрані стрибають, то налаштовуємо правильне положення магніту, щодо вертикальної лінії на корпусі датчика швидкості з мінімально можливим зазором між ними.