


Підключення до моторів Fazua Ride 60

1. Вимикаємо живлення велосипеда.
2. Знімаємо нижню пластикову кришку, лівий шатун та зірку з лівого боку.
3. Відкручуємо шість болтів кріплення мотора з двох боків. Зсуваємо мотор до заднього колеса, знаходимо маленький круглий конектор датчика швидкості та роз'єднуємо його, потягнувши у різні боки:

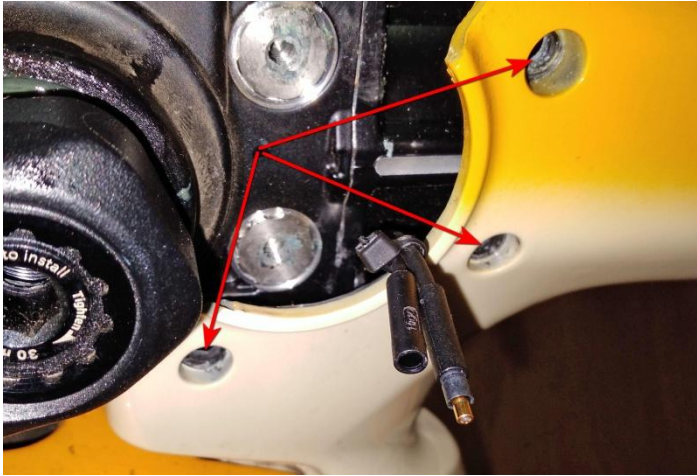

Відрізаємо конектор, зображений на другому фото, з запасом дроту з обох сторін! Паяємо цей конектор на коротку пару дротів чіпа, червоний на червоний, чорний до чорного (див. схему підключення).

4. Довгу пару дротів чіпа паяємо на інший кінець дроту, червоний на червоний, чорний до чорного.
5. З'єднуємо конектор, попередньо збираємо мотор та вмикаємо живлення.
6. Перевіряємо відображення швидкості у мобільному додатку під час обертів заднього колеса. Робимо корекцію швидкості, після чого обираємо бажаний ліміт швидкості.

Корекція швидкості відносно діаметра заднього колеса

1. Включити живлення велосипеда.
2. Натиснути кнопку (див. фото) на чіпі та утримувати її, поки на дисплеї не почне змінюватись значення швидкості приблизно від 8 до 12 км/г.
3. Коли значення швидкості наблизиться до 10.0 км/г, - відпустити кнопку.

Після корекції, автоматично скидаються інші налаштування до початкових: чіп активується та значення ліміту швидкості стане = 50 км/г.

Вибір або зміна ліміту швидкості (початково 50 км/г)

1. Дочекатися коли на дисплеї швидкість буде дорівнювати **0.0 км/г**, тобто під час остаточної зупинки.
2. Короткочасно натиснути кнопку (див. фото) на чіпі необхідну кількість разів для вибору бажаного ліміту згідно циклу: **50 → 55 → 60 → 65 → 70 → 75 → 80 → 85 → 90 → 40 → 45**. Наприклад, для зміни з 50 на 90 км/г необхідно натиснути кнопку 8 разів. Натискання 11 разів ліміт не змінює, тобто повертає поточне значення.

Деактивація або активація чіпа (початково чіп активний)

1. Вимкнути живлення велосипеда.
2. Розташувати магніт, що на спиці або на роторі заднього колеса навпроти датчика швидкості, що на пері рами.
3. Включити живлення велосипеда та зачекати близько 3 секунд.
4. Вимкнути живлення велосипеда та зачекати близько 3 секунд.
5. Включити живлення та зачекати більше 3 секунд, або поки на дисплеї з'явиться значення швидкості близько **10 км/г** – чіп деактивований, або близько **5 км/г** – чіп активований.

Розташування кнопки:



Схема підключення:

